


# **HULTDINS** **C**hain grease Pump

---

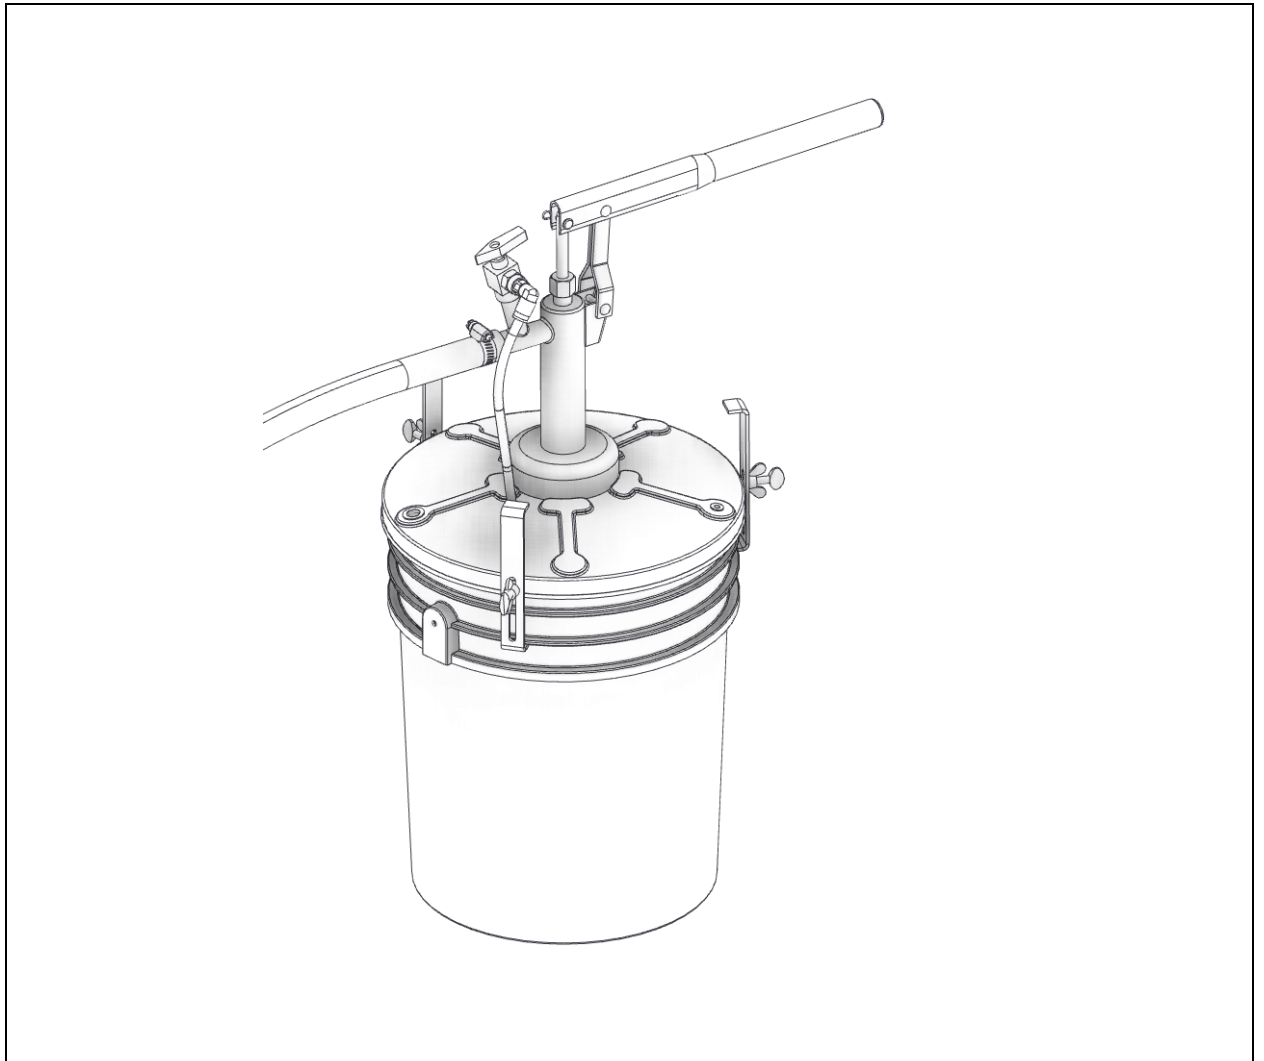

**Påfyllnadspump**

---

Installations- och användarhandbok

Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins påfyllnadspump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande anvisningarnas giltighet hänvisar vi till närmaste återförsäljare för utförligare information.

Illustrationer, teknisk information och specifikationer i denna publikation var, såvitt vi kunnat bedöma, korrekta vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten att utan föregående meddelande förändra priser, specifikationer, anvisningar, utrustning, etc. och eftersom en fortlöpande produktförbättring är en naturlig del i HULTDIN SYSTEM AB:s verksamhet.

Ingen del av denna publikation får utan godkännande av HULTDIN SYSTEM AB, översättas, återges, lagras eller förmedlas på elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt eller annat här icke angivet sätt.

Även om alla tänkbara åtgärder vidtagits för att innehållet ska vara så komplett som möjligt, tar HULTDIN SYSTEM AB inget ansvar för eventuella fel som kan uppstå till följd av att anvisningarna ej efterföljs eller att åtgärder sker på felaktigt eller oförsiktigt vis.



**Viktigt!**

De delar och komponenter som används till HULTDIN SYSTEM AB:s produkter är speciellt utvalda. Därför utgör original reservdelar alltid det bästa alternativet vid eventuellt behov av reparation eller renovering.

All service och reparation bör utföras av auktoriserad verkstad med ändamålsenliga verktyg och lyftanordningar.

Denna publikation är utgiven av: HULTDIN SYSTEM AB  
Skolgatan 12  
SE-930 70 MALÅ  
Sweden

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>	<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
<b>Uppbyggnad</b> .....	4		
Huvudkomponenter Påfyllnadspump.....	4		
<b>Produktbeskrivning</b> .....	5		
Avlastningsventil.....	5		
<b>Uppstart</b> .....	6		
Montering av påfyllnadspumpen.....	6		
Avluftning av pumpen .....	8		
Montering av adapterring .....	9		
<b>Handhavande</b> .....	10		
Påfyllning av smörjmedel .....	10		

## Uppbyggnad

### Huvudkomponenter Påfyllnadspump

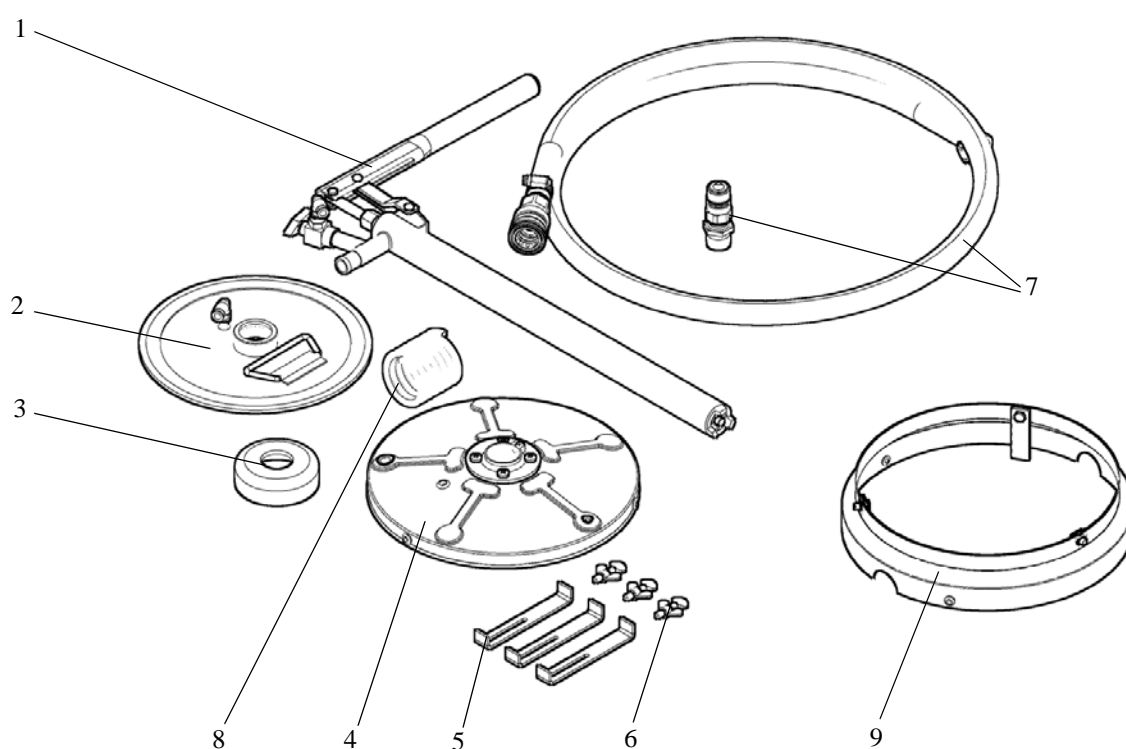


Fig. 1 Uppbyggnad


- 1 Pump
- 2 Följelock med tätning och styrning mot pumprör
- 3 Dammskydd
- 4 Lock
- 5 Slanghållare
- 6 Vingskruvar med muttrar
- 7 Slang med slangklammer och snabbkoppel
- 8 Returslang
- 9 Adapterring för 18 kg hink

## Produktbeskrivning

### Avlastningsventil

För att undvika fastpumpning av påfyllnadsslangen, så är Hultdins påfyllnadspump utrustad med en avlastningsventil. Om slangen skulle fastna, öppnas avlastningsventilen och på det sättet avlastas trycket i påfyllnadspumpen och slangen blir möjlig att lossa.

Överskottet fett leds från avlastningsventilen, genom returslangen och tillbaka in i hinken.

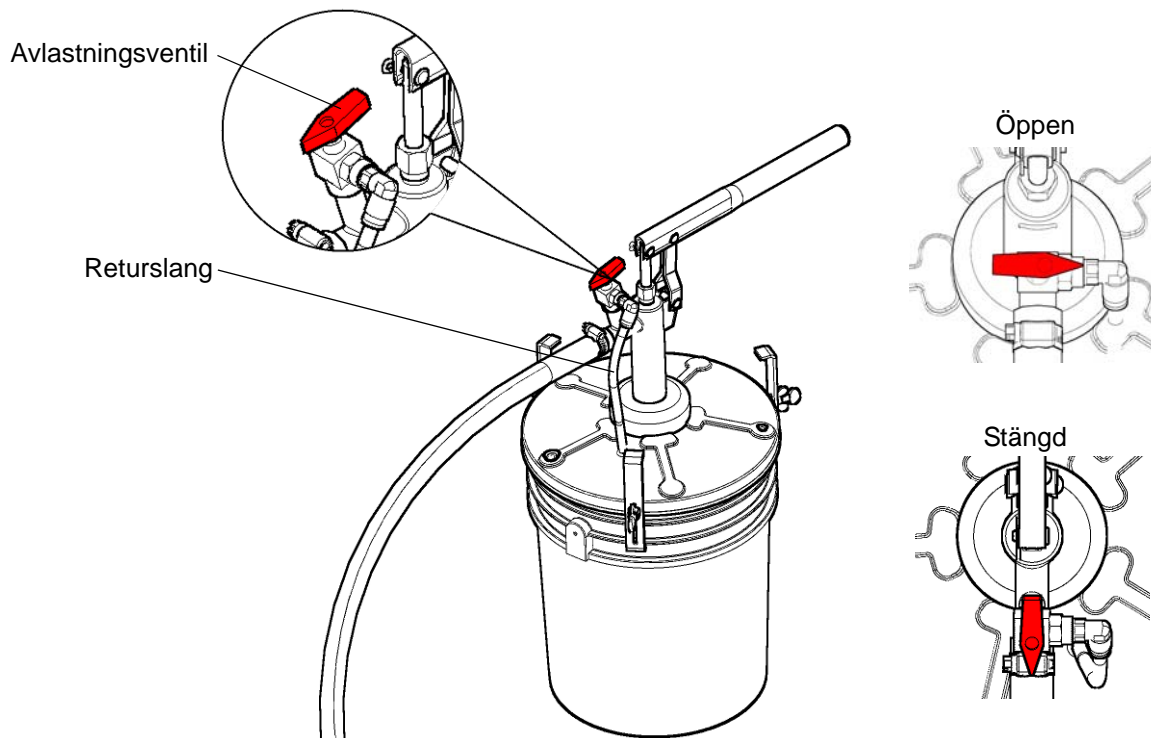

## Uppstart

### Montering av påfyllnadspumpen

1. Montera ihop pump, dammskydd, lock, returslang och följelock

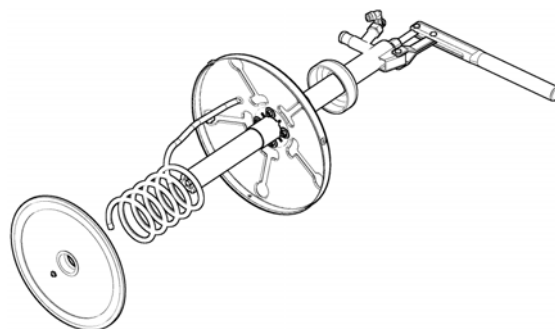


Fig. 1 Montera ihop pump, dammskydd, lock och följelock

2. Tryck fast returslangen i nipplarna på avlastningsventilen och på följelocket.

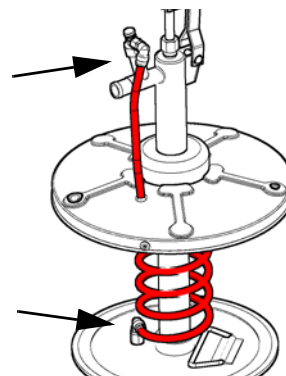


Fig. 2 Tryck fast returslangen

3. Tryck ner följelocket i fetthinken

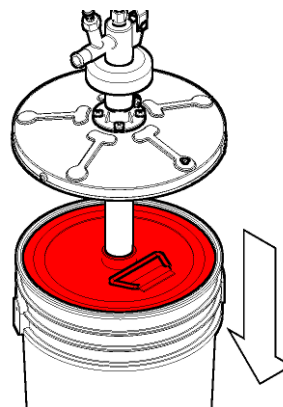


Fig. 3 Tryck ner följelocket i fetthinken

4. Tryck ner pump och lock i fetthinken

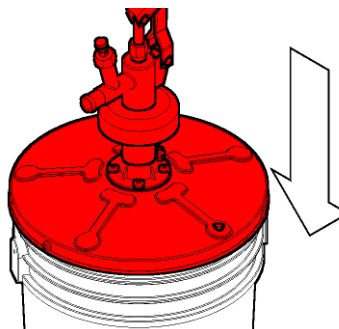


Fig. 4 Tryck ner pump och lock i fetthinken

5. Fixera locket med dom tre vingskruvarna. Vrid slanghållarna till rätt läge och lås fast dom med vingmuttrarna.

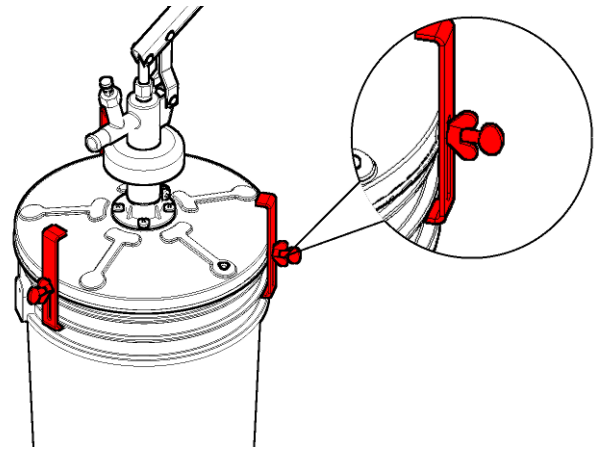


Fig. 5 Fixera locket

6. Skruva fast pumpen i locket och styr sedan ner dammskyddet.

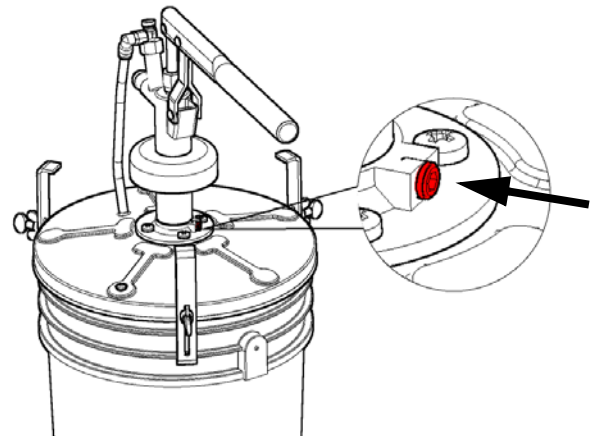


Fig. 6 Skruva fast pumpen i locket

7. Montera slangen och lås med slangklamret.

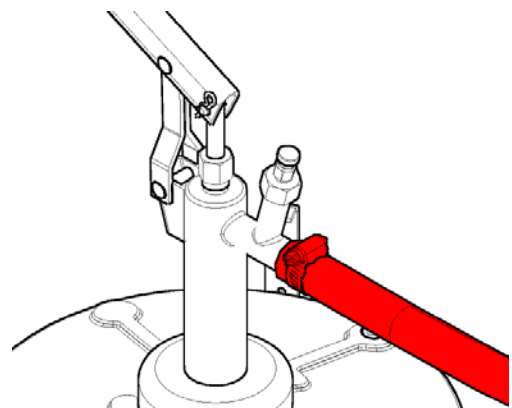


Fig. 7 Montera slangen

## Avluftning av pumpen

1. Lossa pumphandtaget från pumpstången

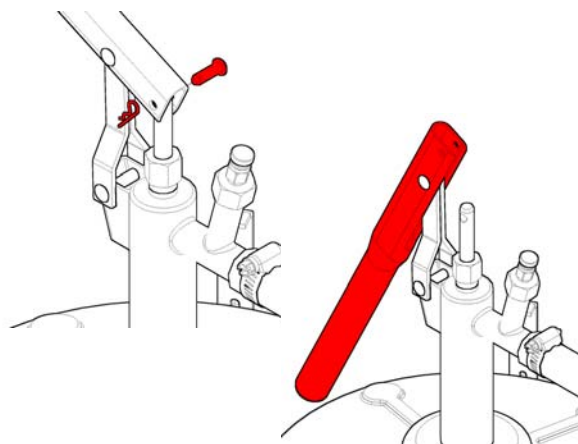


Fig. 8 Lossa pumphandtaget från pumpstången

2. Använd en skruvmejsel som handtag och pumpa stången helt och hållet 3 - 4 gånger.
3. Montera ihop pumphandtaget med pumpstången.

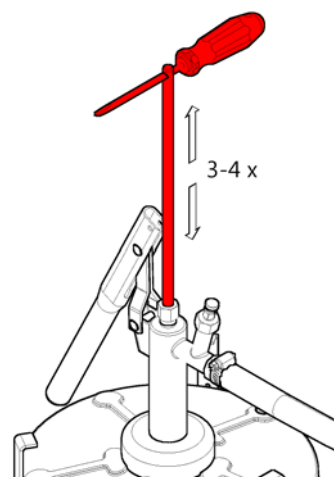


Fig. 9 Pumpa stången 3 - 4 gånger

4. Montera snabbkopplet på slangen. Lås med slangklamret.

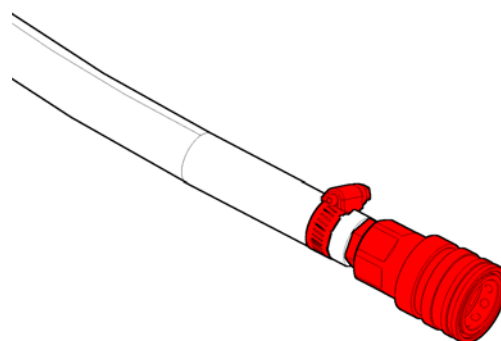


Fig. 10 Montera snabbkopplet



## Montering av adapterring

För att Hultdins påfyllnadspump skall passa på en 18 kg hink, så måste en adapterring monteras på locket.

Adapterringen monteras enligt följande:

1. Placera adapterringen i pumplocket, se till så att dom ovala hålen i adapterringen är mitt för nitmuttrarna i locket.

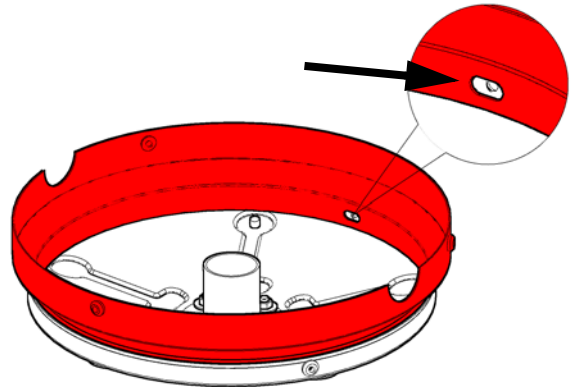


Fig. 1 Placera adapterringen i pumplocket

2. Montera ihop adapterringen och locket med hjälp av dom tre styrplåtarna

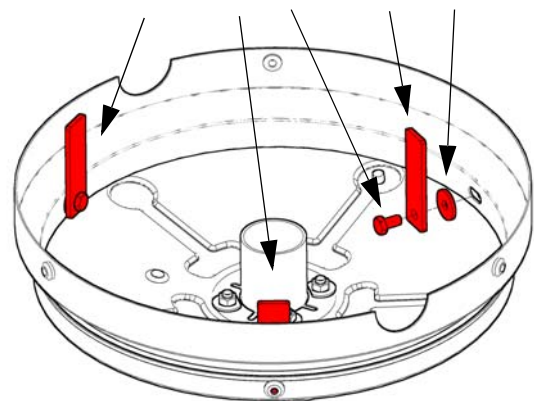


Fig. 2 Montera ihop adapterring och lock

3. Korrekt monterad adapterring.

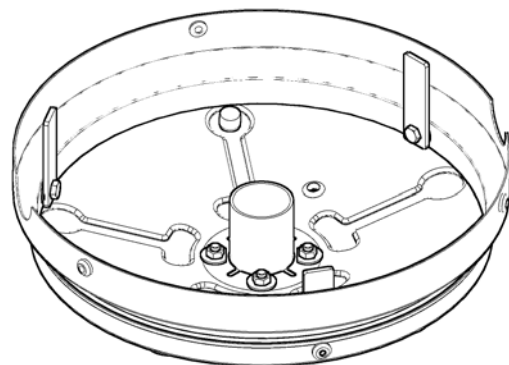


Fig. 3 Korrekt monterad adapterring

## Handhavande

### Påfyllning av smörjmedel

1. Rengör snabbkopplen.

**Obs!** Rengör alltid snabbkopplen vid påfyllning av smörjmedel, för att undvika att föroreningar stör kedjefettpumpens funktion.

2. Anslut påfyllnadspumpen till kedjefettpumpen med hjälp av snabbkopplet.
3. Pumpa smörjmedel tills kedjefettpumpen är full. Detta märks som en ökning av pumpningsmotståndet.

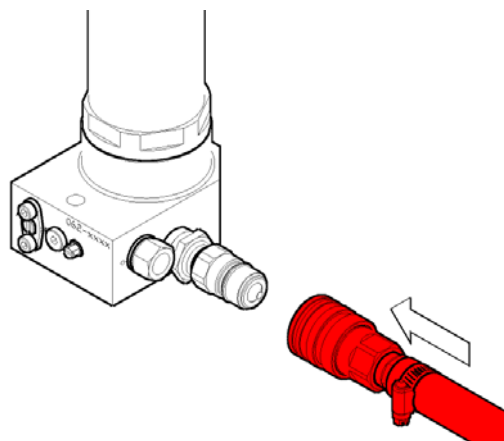


Fig. 4 Anslut påfyllnadspumpen till kedjefettpumpen

4. Avlasta trycket i påfyllnadspumpen genom att öppna avlastningsventilen

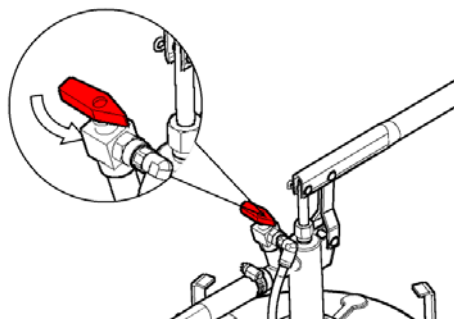


Fig. 5 Avlasta trycket i påfyllnadspumpen

5. Koppla loss påfyllnadspumpen och kontrollera att smörjmedel ej läcker bakvägen genom snabbkopplet.



#### Viktigt!

Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid service- och underhållsarbete. Hydraulolja eller smörjfett som kommer i kontakt med huden eller ögonen kan orsaka irritation eller allergi.



Fig. 6 Använd skyddsutrustning



# **HULTDINS** **C**hain grease Pump

---



---

0115 - 7000256-SE

**Hultdin System AB**  
Skolgatan 12, SE-930 70 MALÅ, Sweden  
Tel +46 953 418 00, Fax +46 953 418 01  
E-mail: [sales@hultdins.se](mailto:sales@hultdins.se)